

Die Distanzschelle PVM dient als Hilfselement zur Befestigung der NZM- und NZMU-Träger bei der Montage auf der Vertikalstütze mit MSM-Rechteckmutter. Die Schelle wird zwischen dem Träger und der Vertikalstütze montiert und bildet die Stützfläche für den Träger, wobei sie den Träger an der Vertikalstütze zugleich zentriert.

Bei den Trägern der NPZM-Serie, die eine breitere und robustere Basis haben, ist dies nicht erforderlich [siehe Abbildung auf Seite 74].



PVM

GZ

ARK-218953

ZZ

ARK-228953

A2


ARK-238953

A4

ARK-248953



100 Stck.
= 10×

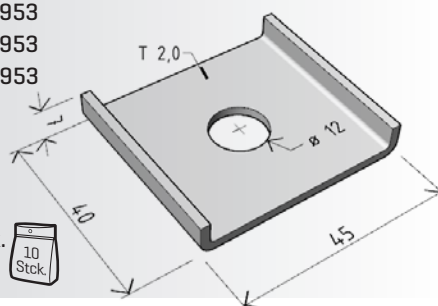

⬆ Die Distanzschelle PVM wird zur Positionierung des Trägers auf der Vertikalstütze verwendet.