

MSM Rechteckige Mutter



Die MSM-Mutter dient zur Befestigung der Träger an der Vertikalstütze STNM (sie kann auch an der Vertikalstütze STPM verwendet werden) bei den an der Vertikalstütze befindlichen Wandmontagen (die Vertikalstütze wird mit der offenen Seite zum Raum hin montiert). Die Montage mithilfe der Vierkantmutter ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Trägers auf der Vertikalstütze. Sie eignet sich auch für Fälle, in denen es ratsam ist, die Möglichkeit zu erhalten, die Position des Trägers auf einer bereits montierten Trasse zu ändern oder zusätzliche Träger zu einer bereits montierten Trasse hinzuzufügen.

Die Mutter MSM/M6 wird verwendet für:
Träger NZM [50, 100, 150, 200]
Träger NZMU [100, 200]

Die Mutter MSM/M8 wird verwendet für:
Träger NZM [250, 300, 400, 500]
Träger NZMU [300, 400, 500, 600]
Träger NPZM [aller Längen]

Die Muttern sind mit einer Fixierungsfeder ausgestattet, welche durch Spreizen in der Vertikalstütze die Position der Mutter im Innern der Vertikalstütze während der Montage abgrenzt.



GZ

A2


MSM/M6

ARK-218951

ARK-238951



100 Stck. = 10×

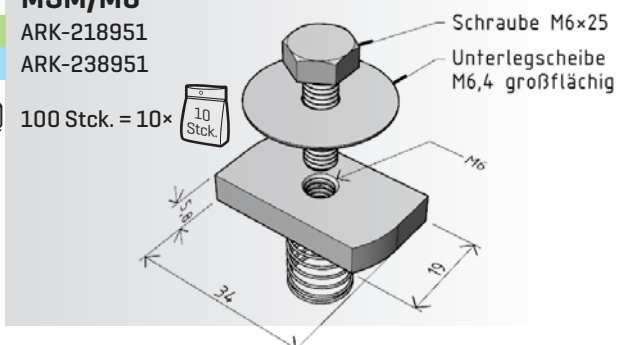

GZ

A2


MSM/M8

ARK-218952

ARK-238952



100 Stck. = 10×

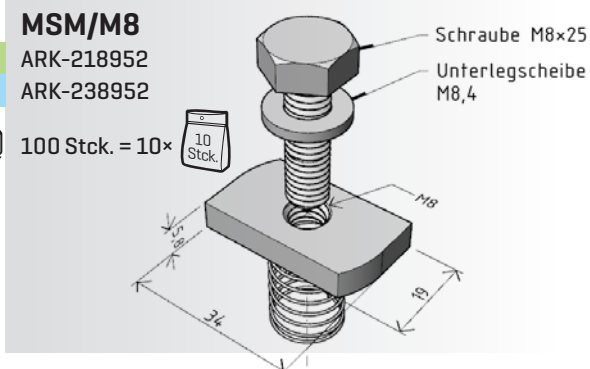

Die Rechteckmutter MSM/M8 wird zur Verankerung der Träger NPZM an der Vertikalstütze verwendet.



Die Rechteckmutter MSM/M6 wird zur Verankerung der Träger NZM und NZMU der Größe 50-200 an der Vertikalstütze verwendet.